
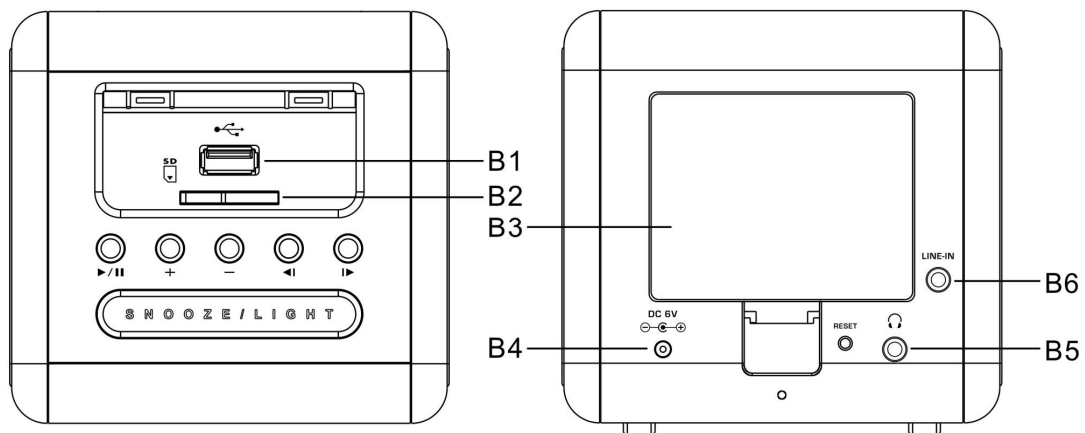


**ITEM 862677 - USB-KUBUS MP3-WEKKER****Belangrijkste functies:**

- \* Tijdweergave met datum en dag van de week
- \* Binnentemperatuur
- \* Dagelijks sluimeralarm
- \* LED-achtergrondverlichting
- \* MP3/radio:
  - (a) Als MP3-speler met vijf typen geluidseffecten: Normal, Classic, Bass, Live en Rock
  - (b) Ingebouwde FM-radio: 20 instelbare radiostations en automatische zoekfunctie voor radiofrequentie.
  - (c) Afspelen van MP3 en radio als alarmsignaal
  - (d) Afspelen van MP3 en radio als slaapfunctie
  - (e) Aansluitmogelijkheid voor hoofdtelefoon
  - (f) Functie voor inkomende lijn: Ingebouwde aansluiting voor inkomende lijn, kan via een audiokabel worden aangesloten op een MP3-speler, laptop of MD/CD-speler voor gebruik als miniluidspreker.

**Specificaties:**

- \* USB-interface: USB 2.0 met volle snelheid
- \* Sleuf voor SD-kaart - ondersteuning van SD-kaart tot 4 GB (optioneel)
- \* FM-frequentie: 87.5 – 108 MHz
- \* Voeding:
  - Klok: AAA-batterij x 2
  - MP3 en radio: AAA-batterij x 4
  - Adapter: Uitgang: 6.0 V gelijkstroom, 1000 mA
- \* Luidspreker: diameter buitenkant: 50 mm
- \* Afmetingen: b 110 x h 105 x d 100 mm

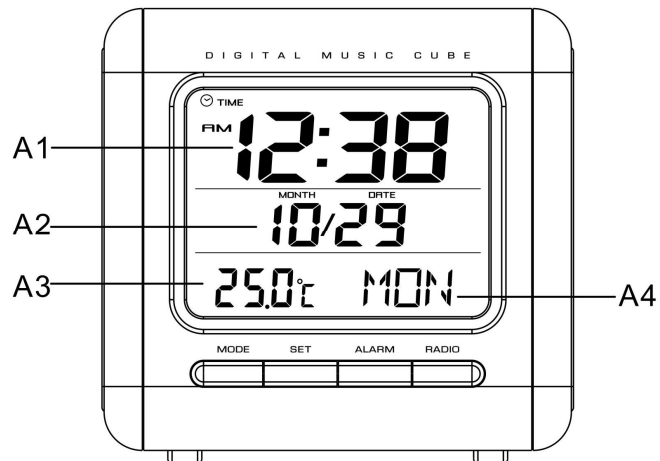

#### Deel A: LCD-SCHERM --- TIJD/KLOK-MODUS

A1: tijd.

A2: datum

A3: binnentemperatuur

A4: dag van de week

#### Deel B: STRUCTUUR

B1: USB-aansluiting

B2: sleuf voor SD-kaart

B3: batterijcompartiment

B4: voedingsaansluiting

B5: aansluiting voor hoofdtelefoon

B6: lijn-in-aansluiting

### **Installatie:**

- Verwijder de klep van het batterijcompartiment aan de achterzijde van het apparaat en plaats de AAA-batterijen of sluit de stroomkabel aan op het stopcontact.
- Wanneer de batterijen correct zijn geplaatst, wordt op het LCD-scherm de tijd weergegeven, die u vervolgens correct kunt instellen.

Let op: selectie van de voeding:

- De MP3-speler en versterker worden gevoed met een van de volgende 2 methoden:
  - (1) 4 x AAA-batterijen
  - (2) 6V voedingsadapter (wanneer u de adapter aansluit terwijl ook de AAA-batterijen correct zijn geplaatst, schakelt dit product automatisch over op de externe voeding)


### **Handmatige tijdinstelling:**


- Houd de knop "SET" 2 seconden ingedrukt om naar de instellingen te gaan.
- Druk op "+" of "-" om de instelling te wijzigen. Druk op "SET" om de instelling te bevestigen en door te gaan naar de volgende instelling.
- De instellingsopties zijn als volgt: minuten, uren, 12/24 uur, jaar, maand en dag.
- Druk op "SET" om elke instelling te bevestigen.
- Als er gedurende 30 seconden op geen enkele knop wordt gedrukt, keert het scherm terug naar de vorige modus.
- Druk op de knop "Mode" om de modus voor de tijdinstelling te verlaten.


### **Instelling van dagelijks alarm:**

- Druk op "MODE" om de alarmtijdweergave te selecteren.
- Houd de knop "Set" gedurende 3 seconden ingedrukt. De alarmtijd gaat knipperen.
- Druk op de knop "+" of "-" om de instelling te wijzigen.
- Druk op "MODE" om elke instelling te bevestigen.
- MP3 instellen als alarm  
Houd in de MP3-modus de knop "ALARM" 2 seconden ingedrukt om het huidige MP3-nummer in te stellen als alarm. "AL SET" verschijnt op het LCD-scherm.
- Radio instellen als alarm  
Houd in de radiomodus de knop "ALARM" 2 seconden ingedrukt om het huidige radiostation in te stellen als alarm. "AL SET" verschijnt op het LCD-scherm.

### **Sluimeralarm:**

- Druk op de knop "ALARM" om het alarm in of uit te schakelen. Wanneer het alarm is ingeschakeld, wordt het symbool "  ALARM" weergegeven en


wanneer het is uitgeschakeld, verdwijnt het symbool "  ALARM".

- Wanneer het alarm afgaat, drukt u op "SNOOZE/LIGHT (B5)." Het alarm staat 5 minuten in de sluimerstand en gaat dan opnieuw af. "  snooze" knippert tijdens de sluimerstand in het scherm.
- Wanneer het sluimeralarm afgaat, drukt u op elke andere knop (behalve de knop "SNOOZE/ LIGHT") om de sluimerfunctie te annuleren.

### Thermometer:

- Druk op de knop - om de binnentemperatuur in graden Celsius/Fahrenheit te selecteren.

## Bediening van de FM-radio:

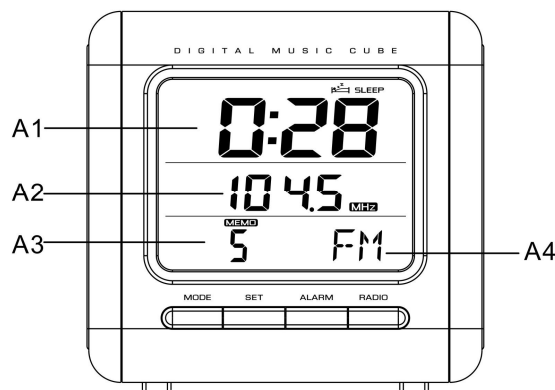

### LCD-SCHERM --- FM-MODUS


A1: tijd.


A2: Radiofrequentie

A3: Opgeslagen radiostation

A4: FM/volume

### FM-radiomodus

: Vorige radiostation. Als u deze knop 2 seconden ingedrukt houdt, wordt er automatisch omlaag gezocht naar een radiostation.

: Volgende radiostation. Als u deze knop 2 seconden ingedrukt houdt, wordt er automatisch omhoog gezocht naar een radiostation.

### Installatie

- Druk in de klokmodus op de knop "RADIO" om de FM-functie te activeren.
- Als het cijfer dat in het midden van het LCD-scherm (A2) wordt weergegeven

104.5 MHz is, is de frequentie van het huidige station 104.5 MHz.

N.B.: Het bereik voor de radiofrequentie is 87.5 -- 108 MHz


- Wijzigen en opslaan van de FM-frequentie

Druk kort op de knop "◀" om de frequentie te verlagen en op de knop "▶" om de frequentie te verhogen.

Als u de knop "◀" of "▶" 2 seconden ingedrukt houdt, zoekt het apparaat automatisch een radiofrequentie. Zodra er een sterke frequentie wordt gevonden, stopt het systeem automatisch met zoeken en wordt het desbetreffende radiostation afgespeeld.

- Houd de knop "SET" ingedrukt om naar de opslagfunctie van de FM-radio te gaan. Het identificatienummer (linksonder in het LCD-scherm, A3) voor het opgeslagen station knippert; druk op de knop "◀" om het nummer te verlagen en op de knop "▶" om het te verhogen. Druk vervolgens op de knop "SET" om de instelling te bevestigen en het scherm te verlaten. U kunt maximaal 20 stations opslaan. Als u gedurende 8 seconden op geen enkele knop drukt, keert het scherm terug naar de bedieningsmodus voor de FM-radio.
- Druk kort op de knop "SET" om een station te selecteren uit de 20 opgeslagen stations.
- Het volume wijzigen.  
Door op de knop "+" of "-" te drukken kunt u het volume verhogen of verlagen. 0 staat voor het laagste volumeniveau en 16 staat voor het hoogste volumeniveau.

## MP3-functie

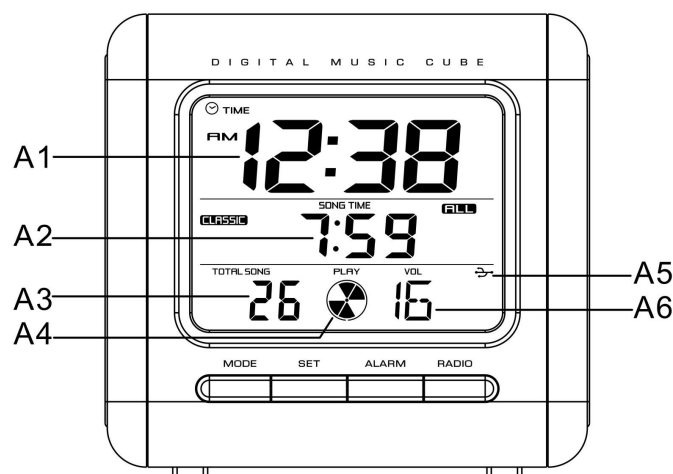

## LCD-SCHERM --- MP3-MODUS




"▶/||" 3 seconden ingedrukt en schakel over naar het afspelen van de MP3-nummers op de SD-kaart/USB-kaart.

### Functie van miniluidspreker:

Als u het apparaat via de aansluiting voor een inkomende lijn (B6) met een audiokabel aansluit op een MP3-speler, laptop of MD/CD-speler, kan het worden gebruikt als miniluidspreker.

### Slaapfunctie:

- In de slaapmodus kunt u in slaap vallen met uw MP3-muziek of de radio.  
Druk in de MP3-bedieningsmodus of de radiobedieningsmodus kort op de knop "ALARM" om naar de modus voor het instellen van de slaaptimer te gaan.

Wanneer de slaaptimer actief is, wordt het symbool " sleep" weergegeven op het LCD-scherm.

- U kunt de slaaptimer instellen van 10 minuten tot 3 uur door te drukken op de knop "+" of "-".
- Als er gedurende 8 seconden op geen enkele knop wordt gedrukt, wordt de slaaptimer uitgeschakeld en keert het scherm terug naar de vorige modus (radiobedieningsmodus/MP3-bedieningsmodus).
- Wanneer u de slaaptimer instelt, wordt de timer niet ingeschakeld als u op enige andere knop drukt (behalve "+"/"-").

### Compatibiliteit van SD-kaart

Leverancier	16 M	32 M	64 M	128 M	256 M	512 M	1 G	2 G	4 G	4G-SDH C
A-Date				√		√	√	√		
Amazing					√	√	√	√		√
Apacer					√	√	√	√		√
Canon	√	√								
Carol						√		√		
ChoicOnly							√			
DANE-ELE C						√				
HANA							√	√		√
IteMMORe							√			
Kingmax		√	√	√	√	√	√	√		√
Kingston				√	√	√	√	√		
Kolin							√	√		
Lexar							√			
MaxGold							√	√		
MBRIDGE					√					
NEXS								√		

Panasonic	√			√	√		√	√		
Philips						√				
PLEOMAX						√	√			
PNY							√	√		
PQI						√	√	√		√
PRETEC					√	√				
PREMIER					√					
PSd							√			
RiDATA					√	√	√	√		
Sandisk				√	√	√	√	√		
Silicon Power					√	√	√	√		
Toshiba		√			√		√	√		
Transcend			√	√	√	√	√	√	√	√
TwinMos					√	√	√	√		
Ultra						√	√			
WB							√	√		

**Let op:**

- De luidsprekers moeten op een egale en stevige ondergrond worden geplaatst.
- Plaats het systeem op een goed geventileerde plaats en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.
- Zorg dat er geen water, vloeistoffen of vuil terechtkomt in het apparaat.

