

Orchid

DECT Cordless Phone

ECO LOW RADIATION™

LR4610/LR4620T/LR4610 DUO/LR4620T DUO/LR4600

Draadloze telefoon

Handleiding NL



Inhoudsopgave

Welkom!	5
Uitschakelen constante straling.....	5
Uitbreiden tot 7 handsets	5
Gebruiksafhankelijke vermogensregeling	6
Instelbare reikwijdte begrenzing.....	6
Weergave zendvermogen	6
Separaat basisstation.....	7
Geoptimaliseerd antwoordapparaat	7
Algemene functies	7
Orchid als pionier voor stralingsarme DECT telefoons.	8
Orchid als pionier voor stralingsarme DECT telefoons.	8
Veiligheidsvoorschriften	8
Inbedrijfsname	9
Inhoud verpakking	9
Aansluiten van de telefoon	9
Accu's	10
Accu laadstand aanduiding	10
Bedieningselementen handset	11
Bedieningselementen basisstation.....	12
Display symbolen handset	13
Registreren (aanmelden) extra handset aan basisstation.....	13
Registreren extra handset	14
Toetsblokkering inschakelen	14
Toetsblokkering uitschakelen	14
Telefoneren	15
Telefoongesprek starten.....	15
Telefoongesprek aannemen.....	15
Keuze herhaling	15
Microfoon in of uitschakelen:	15
Instelling handsfree	16
Geluidsvolume wijzigen.....	16
Tijdsduur aanduiding telefoongesprek	16
Handset zoeken (paging)	16
Telefoonboek	16
Gebruik van het telefoonboek	16
Namen en nummers opslaan	17
Toetsencombinaties	17

Telefoonnummers uit de nummerherhaling opslaan.....	18
Bellen via telefoonboek	18
Naam/nummer uit het telefoonboek wijzigen	19
Naam/nummer uit telefoonboek wissen	19
Nummerweergave	19
Oproepenlijst bekijken	20
Kiezen van nummer uit nummerweergave lijst	20
Nummer uit nummerweergave lijst wissen.....	20
Alle nummers wissen	21
Nummer uit oproepenlijst in telefoonboek opslaan	21
Instellingen van antwoord apparaat (type LR4620T) :.....	22
Algemeen	22
Instelling Datum en Tijd.....	22
Functies van antwoord apparaat instellen :	22
Bediening van het antwoordapparaat op het basisstation	23
Antwoordapparaat in-/uitschakelen	23
Berichten beluisteren.....	23
Opnemen welkomstboodschap:.....	24
Terug luisteren welkomstboodschap.....	24
Berichten.....	25
Een bericht beluisteren.....	25
Belangrijke toetsen in het berichten menu	25
Alle oude berichten wissen.....	26
Een Memo opnemen	26
Afluisteren op afstand.....	26
Antwoordapparaat bediening op afstand.....	27
Een memo opnemen:	27
Een nieuw welkomstbericht in te spreken:	27
Een nieuw welkomstbericht (alleen bericht) in te spreken:	27
Antwoordapparaat inschakelen	28
Instellingen handset.....	28
Melodie en beltoonvolume	28
Naam handset wijzigen	29
Wijzigen PIN-code handset.....	29
Menutaal veranderen	29
Automatisch gesprek aannemen.....	30
Toetstonen in- en uitschakelen	30
LCD Contrast.....	30
Baby-oproep.....	31

Programmeren van nummer voor de baby-oproep functie	31
Testen van het baby-oproep nummer	31
Activeren baby-oproep	31
De-activeren baby-oproep	31
Gebruik van meerdere handsets	32
Intercom.....	32
Doorschakelen.....	32
Bespreking met meerdere handsets	32
Handset afmelden bij basisstation.....	33
Netwerk-eigenschappen/Kiesmethode/Flashtijd/Keuzepauze.....	33
Kiesmethode instellen	33
Flashtijd instellen.....	33
Kiespauze instellen	34
Telefoon terugzetten naar standaard instelling.....	34
Aansluiten van accessoires.....	34
Als de telefoon niet meer functioneert.....	35
Algemeen	35
Nummerherkenning werkt niet	35
Waarschuwingstoon tijdens een gesprek.....	35
De telefoon functioneert niet	35
Belangrijke aanwijzing.....	35
Bijlage.....	36
Menu.....	36
Onderhoud.....	37
Garantie.....	37
CE Teken.....	37
Technische gegevens	38
CE-Declaratie	39
Garantiebepaling	40

Welkom!

Hartelijk dank dat u geeft gekozen voor een ECO LOW RADIATION apparaat. Het is wereldwijd de eerste stralingsarme DECT telefoon met viervoudige straling bescherming tegen riskante microgolven. En bespaart hierbij ook 60% energieverbruik.

Met een ECO LOW RADIATION is Orchid erin geslaagd de straling van draadloze DECT telefoons behoorlijk te reduceren en gelijktijdig een verbetering van functionaliteit en bijzonder het bedieningsgemak te bewerkstelligen.

De bijzondere techniek stelt deze telefoon tot een vooruitstrevende ontwikkeling in de draadloze DECT telefoon en betekent misschien wel de grootste stap in de ontwikkeling van draadloze telefoon sinds jaren.

ECO LOW RADIATION™ reduceert de volledig onnodige en riskante gepulste microgolven bij DECT-telefoons tot een absoluut minimum, in actieve en passieve werking.

Met de eigenschappen van deze nieuwe technologie worden voor het eerst de eisen van de Bouwbiologie (VDBH, Dr. Vinnig) en de stralingsbeschermingministerie s van verschillende landen vervult.

Uitschakelen constante straling

Ten opzichte van alle andere tot vandaag bekende DECT zenden ("stralen") draadloze telefoons met ECO LOW RADIATION™ technologie werkelijk alleen wanneer er getelefoneerd wordt of anders gezegd: in de ruststand blijft het toestel volledig stralingsvrij, ook wanneer de handsets niet in de opladers staan.

Uitbreiden tot 7 handsets

Er kunnen maximaal 7 handsets op het basisstation worden aangemeld, terwijl de unieke stralingsreductie van het systeem volledig gewaarborgd blijven. Bij de meeste andere "stralingsarme" DECT-telefoons functioneert de afschakeling van de continu straling niet meer als er meer dan 1 handsets op het basisstation worden aangemeld, of de straling wordt ter kosten van de reikwijdte met factor 4-5 gereduceerd.

Voor de onbeperkte functie van de passieve en actieve stralingsreductie van de telefoons zijn enkel de Orchid ECO LOW RADIATION™ aan te sluiten.

Extra handsets zijn onder typenummer LR4600 bij **www.vitalitools.nl** te koop. Deze zijn voor zowel de versie met of zonder antwoordapparaat geschikt en eenvoudig zelf op uw basisstation aan te melden.

Gebruiksafhankelijke vermogensregeling

De bij Orchid inmiddels standaard geworden gebruiksafhankelijke vermogensregeling van de handset is de ECO LOW RADIATION™ ook in het basisstation ingebouwd. Door de synchronisatie tussen basisstation en de handset(s) wordt het vermogen van het totale systeem (basisstation en handsets) tot 25 meter afstand tot het basisstation (in gebouwen) gelijktijdig tot 75% gereduceerd.

Instelbare reikwijdte begrenzing

Deze functie is een verdere nieuwe eigenschap van de ECO LOW RADIATION™ techniek. Ze begrenst het zendvermogen van het systeem (basisstation en handsets) permanent op 25% van de normale waarde. Een schuifschakelaar is voor deze functie onderop het basisstation aangebracht.

Schuifschakelaar in positie "Automatic"; Het zendvermogen van het basisstation en de handset wordt bij het telefoneren door de gebruiksafhankelijke vermogensregeling automatisch op de optimale waarde ingesteld. Dichtbij (<25m) wordt het zendvermogen automatisch 75% gereduceerd, terwijl deze bij behoefte tot het normale vermogen wordt verhoogd wordt, zodat de reikwijdte tot 300m in de vrije ruimte optimaal kan worden gebruikt.

De schakelaar op stand "LOW" (fabrieksinstelling): Het zendvermogen van basisstation en handset wordt permanent op 25% van de normale waarde gesteld. Voldoende voor 90% van alle huishoudens.

Weergave zendvermogen

Over de hoeveelheid van het zendvermogen heeft gebruiker altijd een controle. De sterkte wordt zowel op het basisstation als op de handset weergegeven.

Separaat basisstation

Met ECO LOW RADIATION™ heeft Orchid het basisstation van het laadapparaat gesplitst. Daardoor kan het basisstation ver van slaapplekken, kinderkamer of woon-/werkplekken worden geplaatst, dus waar deze het minste stoort.

Omdat de stralingsbelasting niet lineair maar kwadratisch met de afstand afneemt, kan door een goede opstelling van het basisstation een extra stralingsreductie worden bewerkstelligd. De ideale afstand ligt bij 3 tot 5 meter, mogelijk in dezelfde ruimte, zodat de automatische vermogensreductie (met schakelaar op "Automatic") gewaarborgd wordt. De gebruiker kan door de schakelaar op "Low Radiation" zelf zorgen voor een vast lage stralingsreductie en proberen het basisstation zo ver mogelijk weg te zetten. Daarbij moet de spraakqualiteit niet onder lijden.

Bij de handset wordt altijd een oplaadhouder met adapter meegeleverd, die zich makkelijk laat opstellen, daar waar u hem nodig hebt. Daardoor wordt de mobiliteit verbeterd en de stralingsbelasting vermindert.

Bij normaal gebruik is het stroomverbruik door stroombesparende componenten en de actieve en passieve vermogensreductie tot 60% minder dan de eerdere DECT telefoons van Orchid.

Geoptimaliseerd antwoordapparaat

In de types LR4620T en LR4620T DUO is een digitale antwoordapparaat ingebouwd met mogelijkheid om twee verschillende berichten in te spreken en mogelijkheid voor bediening op afstand. Het bedieningsconcept is wezenlijk vereenvoudigd door gebruik van bedieningsknoppen op het basisstation. Daardoor zijn de belangrijkste functies zowel via de handset als direct op het basisstation te bedienen,

Algemene functies

Naast de unieke stralingreducerende eigenschappen biedt het apparaat het comfort van een goede DECT telefoon, zoals polyfone beltonen, nummerweergave met geheugen voor 50 nummers, telefoonboek voor 100 nummers, handsfree functie enz.

Orchid als pionier voor stralingsarme DECT telefoons.

Orchid heeft zich sinds de lancering van de eerste DECT-telefoons met automatische afschakeling van de permanente duurstraling tijdens gebruik en de gebruiksaafhankelijke vermogensregeling in de handset intussen als pionier voor stralingsarme DECT telefoons verder versterkt.

Met ECO LOW RADIATION™ heeft Orchid weer een mijlpaal bereikt: Een systeem, dat werkelijk helpt, die volledig onnodige en riskante gepulste microgolven van draadloze telefoons op een technisch maakbaar minimum reduceert, in actief en passief gebruik.

ECO LOW RADIATION™: Patent-pending by Orchid Electronics

Veiligheidsvoorschriften

Lees voordat u het apparaat in gebruik gaat nemen, eerst onderstaande voorschriften en het hoofdstuk "In bedrijfsname"

- Plaats het apparaat op een stroeve ondergrond
- Leg de aansluitsnoeren op een veilige manier aan
- Stel het toestel niet aan de volgende bronnen bloot:
 - Warmtebronnen
 - Direkt zonlicht
 - Vocht
 - Andere elektrische apparaten
- Bescherm uw toestel tegen nattigheid, stof, agressieve vloeistoffen en – dampen.
- Sluit de stekkers enkel aan, aan de voorgeschreven stopcontacten.
- Sluit enkel de voorgeschreven accessoires aan.
- Nooit:
 - Het basisstation of handset zelf openen
 - Bij onweer en bliksem telefoneren


Inbedrijfsname

Inhoud verpakking

De volgende delen zijn in de verpakking geleverd

1. Handset
2. Basisstation met netadapter (grote aansluitstekker)
3. Opladstation met netadapter (kleine aansluitstekker)
4. Telefoonsnoer
5. 2 accu's (NiMH)
6. Handleiding
7. Gordelclip

Aansluiten van de telefoon


1. Sluit de stroomadapter aan op het stopcontact en de kabel aan het basisstation (alleen 1 adapter past, nl. die met de grootste plug)
2. Sluit de telefoonkabel aan op het basisstation
3. Verbindt de telefoonkabel met het basisstation en uw telefoonaansluiting, al dan niet met een tussenstekker.
4. Sluit de stroomadapter aan op het stopcontact en de kabel aan de oplader.
5. Plaats de accu's in de handset en plaats de deksel op de handset. Let goed de juiste positie van de accu's!
6. Plaats de handset naar voren gericht in de oplader. Wanneer de handset correct geplaatst is, begint de batterij-aanduiding  op het display te knipperen en het lampje "Charge" op de oplader brandt.

Let op!

Plaats het basisstation niet in de buurt van televisies, beeldschermen, andere telefoons ventilatoren etc. om het risico op storing te beperken. Zet het basisstation niet in de zon of dichtbij een warmtebron.

Accu's


Deze Orchid telefoon wordt met NiMH accu's geleverd. Wanneer de accu's op de juiste manier worden op- en ontladen staat een lange levensduur ter beschikking, Bij vol opgeladen accu's is de standby tijd ongeveer 100 uren of een max. spreektijd van 10 uur (normaal gebruik, zonder handsfree spreken).

Het laden van lege accu's bedraagt ca. 14 uur. De laadaanduiding knippert zolang de accu wordt geladen. Als het opladen is voltooid, brandt het symbool  continu. De telefoon is voorzien van een laadautomaat welke ervoor zorgt dat de accu's niet worden overladen. Deze moderne accu's kennen nagenoeg geen "geheugeneffect" en kunnen ook half ontladen weer worden opgeladen.


Belangrijk: Als de telefoon voor de eerste keer aangesloten wordt, moeten de accu's 24uur worden opgeladen.

Opmerking: Als u het toestel langer dan 6 maanden niet gaat gebruiken, verwijder dan de accu's uit de handset voordat u de telefoon opbergt.



Accu laadstand aanduiding

Als de accu bijna leeg zijn. Verschijnt op het display  en een waarschuwingssignaal klinkt. Word de telefoon niet opgeladen, dan schakelt de telefoon bij een te lage accuspanning vanzelf uit, tot deze weer in de oplader wordt geplaatst.

Bedieningselementen handset

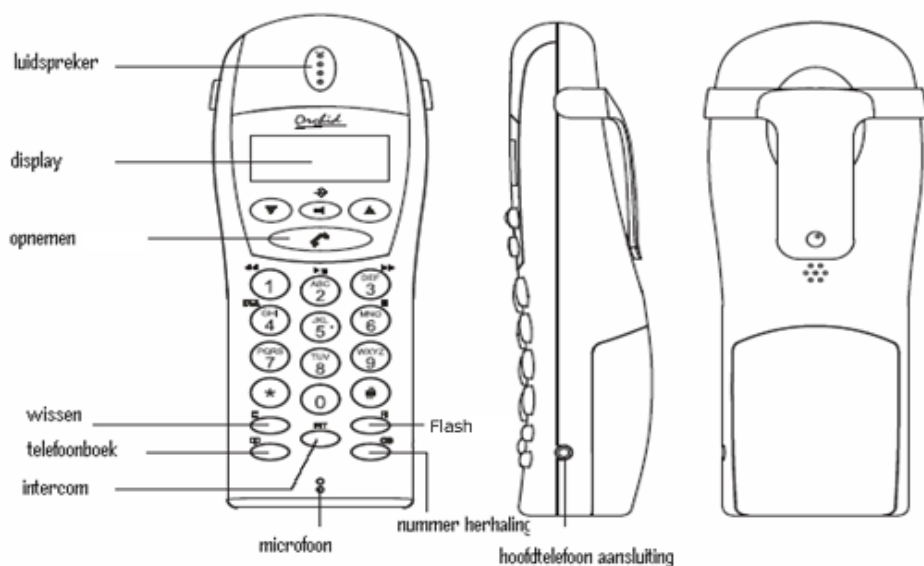


Lader

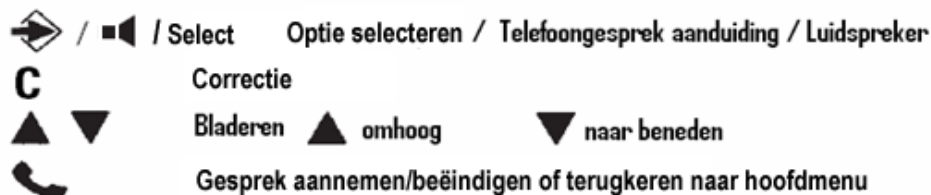
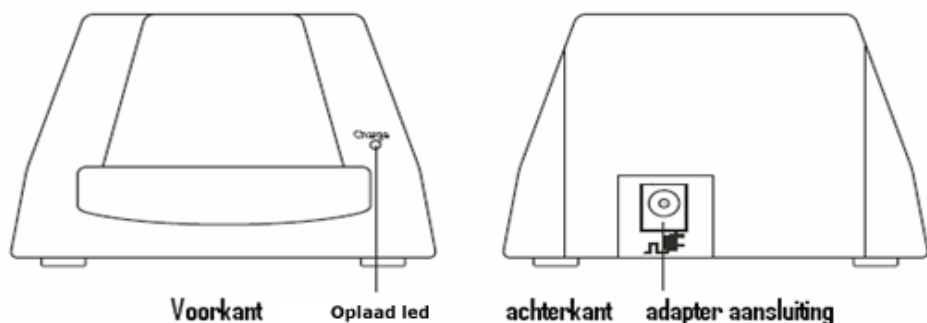


Bedieningselementen basisstation


Bedienings knoppen basisstation LR4610 / LR4610 DUO

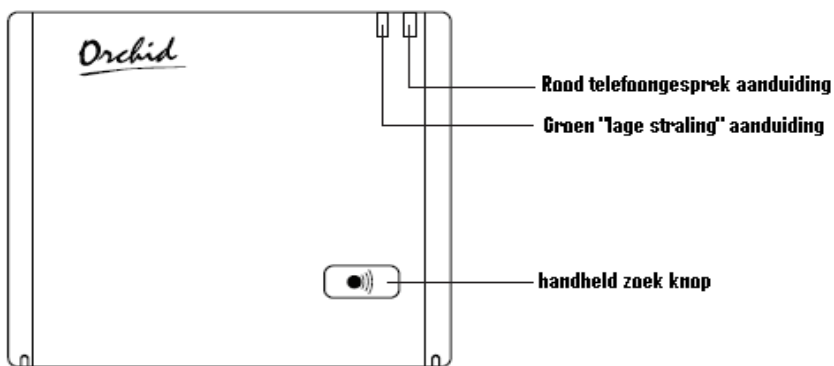

Bedienings knoppen basisstation LR4620T / LR4620T DUO

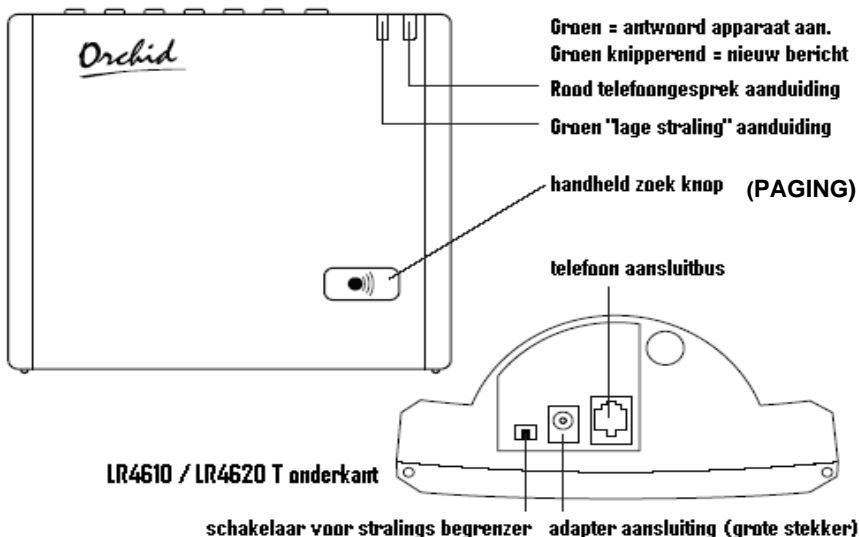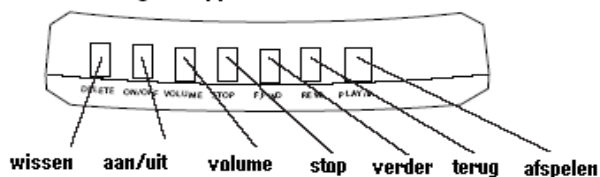

Display symbolen handset

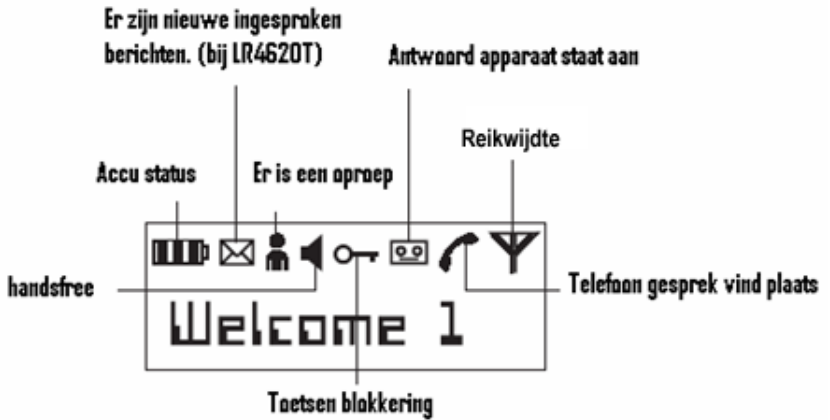

Registreren (aankmelden) extra handset aan basisstation

Dankzij de ECO LOW RADIATION van Orchid is het mogelijk tot 7 handsets op een basisstation aan te melden, zonder verlies van bescherming tegen de gepulste duurstraling. Deze wordt namelijk ook bij gebruik van meerdere handsets na het telefoneren binnen enkele seconden uitgeschakeld en het systeem is volledig stralingsvrij in stand-by. U kunt enkel Orchid handsets van de nieuwe generatie (type LR4600, verkrijgbaar bij www.vitalitools.nl) gebruiken.

Alle toekomstige handsets met deze baanbrekende technologie zijn terugwaarts compatibel. Daardoor kunt u in de toekomst handsets met ECO LOW RADIATION™ technologie combineren. Andere fabrikaten, maar ook oudere Orchid modellen zijn niet bruikbaar.


Bij de LR4610 DUO en LR4620T DUO zijn de twee meegeleverde handsets reeds in de fabriek op het basisstation aangemeld. Wanneer u een apparaat met een handset wilt uitbreiden, is de aanmelding eenvoudig en snel:

Registreren extra handset

- Eerst moet een nieuwe handset minimaal 12 uur zijn opgeladen.
- Als de accu's zijn opgeladen, houdt de knop "Paging" op het basisstation zolang ingedrukt dat de rode verbindingsaanduiding 5x heeft geknipperd. Daarna loslaten.
- Nu drukt u de intercom ("INT") knop op de handset en houdt deze ingedrukt totdat "Register new?" verschijnt.
- Bevestig met "Select". Nu is de registratie afgesloten en de handset krijgt het eerstvolgend nummer, welke ook in het display wordt weergegeven.

Toetsblokkering inschakelen

Om de toetsen blokkering in te schakelen doet u het volgende:

1. Houd de toets * net zo lang ingedrukt tot op het display "Sperrn?" verschijnt.
2. Bevestig met "Select" op het display verschijnt het symbool  en de toetsen zijn geblokkeerd

Toetsblokkering uitschakelen



Om de toetsen blokkering uit te schakelen doet u het volgende:

1. Houd de toets * net zo lang ingedrukt tot op het display "Freigabe?" verschijnt.
2. Bevestig met "Select". De telefoon keert naar het startmenu terug en de toetsen zijn weer vrijgegeven

LET OP! Als van de handset de PIN code veranderd wordt, is voor deze toetsenblokkering de aktuele PIN code nodig.

Telefoneren

Telefoongesprek starten





1. Voer het gewenste telefoonnummer in met de cijfertoetsen.
Max. 20 tekens. Verkeerde invoer kan worden gewist met de **C** toets.
2. Druk op de  toets, het nummer wordt gekozen.
3. Het gesprek wordt beëindigd door te drukken op de  toets of de handset op de oplader te plaatsen.

Telefoongesprek aannemen

1. De telefoon “ringt” en het LED lampje op het basisstation licht rood op.
2. U neemt de oproep aan met de toets .
3. Het gesprek wordt beëindigd door te drukken op de  toets of de handset op de oplader te plaatsen.

Opmerking: Als het toestel is ingesteld op automatisch opnemen neemt deze vanzelf de oproep aan zodra de handset uit de oplader wordt genomen. Zie ook Automatisch gesprek aannemen

Keuze herhaling

1. Met de  toets kunnen de laatste ingegeven nummers weergegeven worden.
2. Druk op toetsen  of  om te bladeren tot aan het gewenste nummer.
3. Door drukken op  wordt het nummer gekozen.

Microfoon in of uitschakelen:

Tijdens een telefoongesprek kunt u de microfoon in- of uitschakelen.

1. Druk op de **C** toets. De microfoon is nu uitgeschakeld. Op het display verschijnt de tekst: “Stumm”
2. Druk weer op de **C** toets om de microfoon weer in te schakelen.

Instelling handsfree

Tijdens een telefoongesprek handsfree in- of uitschakelen.

1. Druk op “Select” tijdens een gesprek. Op het display verschijnt een handsfree symbool (luidspreker). U kunt nu handsfree bellen.
2. Druk opnieuw op “Select” om deze functie uit te schakelen.

Geluidsvolume wijzigen

Tijdens een gesprek kunt u de volume wijzigen met de ▲ ▼ toetsen. De instelling blijft behouden voor het volgende gesprek.

Tijdsduur aanduiding telefoongesprek

Bij het starten van een telefoongesprek verschijnt in het display een tijdsaanduiding van de gespreksduur.

Handset zoeken (paging)

1. Druk op het basisstation op de  toets.
2. De handset wordt opgeroepen.
3. Deze oproep wordt beëindigd als een willekeurige toets op de handset wordt ingedrukt. (Werkt niet als de accu's van de handset leeg zijn)

Telefoonboek

Gebruik van het telefoonboek

Er kunnen totaal 100 namen met bijbehorende nummers worden opgeslagen in het geheugen.

Eenmaal opgeslagen kunnen nummers snel opgeroepen worden om een telefoongesprek te starten.

De namen kunnen maximaal 10 tekens bevatten en de nummers 20 cijfers.

Namen en nummers opslaan

Om een nieuwe naam met nummer in het geheugen op te slaan gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer met toetsen ▲▼ de optie "Telefon Buch" en bevestig met de "Select" toets.
2. Kies optie "Neu" en bevestig met de "Select" toets.
3. Toets nu de nieuwe naam in. Druk gewenste cijfertoetsen evt. meermaals in voor de juiste letter. Zie de tabel in het volgende hoofdstuk. Druk tenslotte op "Select" om af te sluiten.
4. Geef nu het bijbehorende telefoonnummer in. Afsluiten met "Select".
5. Het display toont "Neu" (*Nieuw*)
6. Druk op "Select" voor een volgende invoer of druk op C om in het menu een stap terug te gaan.




Opmerking: Als u een typefout hebt gemaakt, dan kunt u deze met de toets C weer corrigeren.

Als u twee letters, die bij dezelfde toets horen, na elkaar wilt gebruiken, moet u 2 sec. wachten totdat de cursor zelf een positie naar rechts is verschoven.





Toetsencombinaties

Toets	Letters/cijfers
1	(spatie) 1
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9
0	0






Telefoonnummers uit de nummerherhaling opslaan

1. Druk op de  toets en het display toont het laatst gekozen telefoonnummer.
2. Gebruik de toets  en daarna de toetsen   om tussen de nummers te bladeren tot u het gewenste nummer bereikt heeft.
3. Druk op "Select", in het display wordt de vraag "Nr. sp. ?" getoond.
4. Bevestig met "Select". Het display toont "Name". Typ een naam in en bevestig met "Select".
5. Het nummer wordt nogmaals in het display getoond. Om deze op te slaan, druk op "Select".
6. Om het menu te verlaten, toets C

Bellen via telefoonboek

1. Druk op de  toets om het telefoonboek op te roepen. De namen worden alfabetisch weergegeven.
2. De eerste naam wordt weergegeven, Gebruik de toetsen   om de gewenste naam te zoeken. Om snel te zoeken kunt u de eerste letter intoetsen.
3. Druk op  en het nummer wordt gebeld.

OF:

1. Druk op de toetsen   en ga in het menu naar optie "Telefonbuch" en bevestig met "Select".
2. Kies optie "Suchen" en bevestig met "Select".
3. De eerste naam wordt weergegeven, Gebruik de toetsen   om de gewenste naam te zoeken. Om snel te zoeken kunt u de eerste letter intoetsen.
4. Druk op  en het nummer wordt gebeld.

Opmerking: Met de C toets kunt u het zoeken afbreken.

Naam/nummer uit het telefoonboek wijzigen

1. Zie voorgaand hoofdstuk en selecteer de te wijzigen naam en druk op "Select".
2. Kies optie "Ändern" (*wijzigen*) en druk op "Select".
3. U kunt nu de naam veranderen. Om een letter te wissen, druk op C. Om op te slaan, toets "Select".
4. Wijzig evt. het nummer en sluit weer af met "Select".

Naam/nummer uit telefoonboek wissen

1. Zie hoofdstuk "Bellen via telefoonboek" en selecteer de te verwijderen naam en druk op "Select".
2. Kies met de toetsen ▲▼ voor optie "Löschen" (*verwijderen*) en druk op "Select".
3. Druk op "Select" ter bevestiging.

Nummerweergave

Als uw telefoon aanbieder nummerherkenning ondersteunt en u daar gebruik van maakt (dit is vaak een optionele dienst met extra kosten), kunt u op het display zien wie u belt, tenzij de beller deze dienst heeft uitgeschakeld.


Of u nu het gesprek aanneemt of niet, de laatste 50 nummers worden in het geheugen bewaard. U kunt deze lijst oproepen en gebruiken om deze nummers te bellen.



Bij een inkomende oproep wordt het nummer op het display weergegeven.

Heeft de beller nummerweergave geblokkeerd, dan toont het display "Privat".



Wanneer het geheugen van 50 nummers vol is, dan wordt de oudste automatisch gewist.

Oproepenlijst bekijken


Als er nieuwe oproepen zijn geregistreerd, knippert het  symbool totdat u de lijst hebt bekeken, onafhankelijk of u de oproep hebt aangenomen of niet.

1. Druk op toets  om menu optie "Anrufer ID" te selecteren.
2. Druk op "Select". Op het display wordt het laatst ontvangen nummer getoond. Het knipperend  symbool laat zien dat er een nieuw nummer is geregistreerd.


Opmerking: De lijst toont de **naam**, als deze naam al in het telefoonboek is ingevoerd.

3. Blader tussen de nummers met de toetsen  
4. Druk op toets 3 om het nummer gedetailleerd weer te geven. Als het nummer langer is dan 10 cijfers, worden deze na korte tijd ook getoond.
5. Druk opnieuw op 3 om weer terug te keren naar de lijst.

Kiezen van nummer uit nummerweergave lijst

1. Zie het vorige hoofdstuk om de lijst te bekijken.
2. Druk op  om het nummer te bellen.

Nummer uit nummerweergave lijst wissen

1. Zie het hoofdstuk "oproepenlijst bekijken" om een nummer te selecteren.
2. Druk op "Select" en het display geeft "Löschen" (*wissen*) aan.
3. Druk wederom op "Select" en het display geeft "Löschen?" aan.
4. Druk op "Select" om door te gaan met wissen. U kunt nu evt. andere nummers wissen of met toets C terug gaan in het menu.
5. Als er geen nummers meer aanwezig zijn, toont het display "Keine Nummer" (Geen nummers) en het symbool  gaat uit.

Alle nummers wissen

1. Druk op toets ▼ om menu optie “Anruferliste” (*oproepenlijst*) te selecteren.
2. Druk op toets 4 en houdt deze ingedrukt tot “Löchen Alle” (*alle wissen*) wordt weergegeven.
3. Bevestig met “Select”. Alle nummers in deze lijst zijn gewist en het display toont “Keine Nummer” (*geen nummers*)

Nummer uit oproepenlijst in telefoonboek opslaan

1. Zie het hoofdstuk “oproepenlijst bekijken” om een nummer te selecteren.
2. Selecteer middels met de toetsen ▲▼ de optie “Speichern” (*opslaan*).
3. Druk op “Select” en toets een naam in en sluit af met “Select”.
4. Het telefoonnummer wordt weergegeven en bevestig met “Select”.
5. Het display toont “Gesp.” en het nummer is in het telefoonboek opgeslagen.

Opmerking: als het geheugen vol is (100 nummers) wordt “Sp. Voll” aangegeven.

Instellingen van antwoord apparaat (type LR4620T) :

Algemeen

Dit gedeelte geldt alleen voor de types Orchid LR4620T / LR4620T DUO met ingebouwd antwoordapparaat.

Instelling Datum en Tijd


1. Druk op toetsen ▲ ▼ en selecteer menu optie "AB Einst" en bevestig met "Select".
2. Selecteer optie "Datum/Zeit" en druk op "Select"
3. De dag wordt in het display weergegeven en voer de datum in.
4. De tijd wordt aangegeven en u kunt deze nu intoetsen. Om fouten te herstellen gebruikt u de toetsen ▲ ▼ om het cijfer te kiezen te wijzigen.
5. Druk op "Select" om te bevestigen. Een bevestigingston klingt.

Functies van antwoord apparaat instellen :

U kunt door 4 mogelijkheden van instelling bladeren.

- | | |
|----------------|---|
| "Beantw Aus" | Het antwoordapparaat is uitgeschakeld. Zal geen bericht afspelen en de beller kan geen bericht achterlaten. |
| "Nur Ansage" | Het antwoordapparaat is aan. Maar laat alleen uw ingesproken boodschap horen.
Er kan geen bericht door bellers worden ingesproken. |
| "Ein/ 2 Kling" | Het antwoordapparaat zal na 2 keer bellen opnemen. |
| "Ein/ 6 Kling" | Het antwoordapparaat zal na 6 keer bellen opnemen. |

Om de instelling te wijzigen gaat u al volgt te werk:

1. Druk op toetsen ▲▼ en selecteer menu optie “AB Einst” en bevestig met “Select”.
2. Selecteer vervolgens optie “AB ein-aus” en druk op “Select”.
3. Selecteer met de toetsen ▲▼ een van de gewenste functies.
4. Bevestig met “Select”. Wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld verschijnt op het display  en de groene LED “Message/Line” op het basisstation gaat branden.

Bediening van het antwoordapparaat op het basisstation

Als het antwoordapparaat eenmaal ingesteld is en een meldtekst is opgenomen, kunt u de belangrijkste functies van het antwoordapparaat eenvoudig en handig op het antwoordapparaat bedienen.

Antwoordapparaat in-/uitschakelen

Het antwoordapparaat wordt door het drukken van de ON/OFF knop ingeschakeld en kan berichten opnemen.

De rechtse groene LED “Message/Line” brandt voortdurend. Door nogmaals de knop ON/OFF te drukken schakelt u het antwoordapparaat weer uit en de groene LED gaat uit.

Berichten beluisteren

De rechtse groene LED knippert als u een bericht hebt ontvangen. Druk de PLAY/II knop om de berichten te beluisteren.

Het volume kunt u met de knoppen << en >> regelen.

Wanneer alle berichten zijn afgespeeld, gaat de groene LED uit. Om tijdens het afluisteren te pauzeren drukt u nogmaals op PLAY/II, en nogmaals om verder te beluisteren.

Om te stoppen drukt u op de STOP knop. Als u daarna wederom op PLAY/II drukt, worden de berichten weer van voor af aan afgespeeld.

Om een bericht over te slaan of te herhalen gebruikt u de knoppen F.FWD en REW. Voor verwijderen van een enkel bericht drukt u op DELETE tijdens het afspelen.


Opnemen welkomstboodschap:

1. Druk op toetsen ▲▼ en selecteer menu optie “AB Einst” en bevestig met “Select”.
2. Selecteer optie “Ansage” en bevestig met “Select”. Gebruik de toetsen ▲▼ om tussen “Ansage/Nachr” en “Nur Ansage” te kiezen.
3. U kunt tussen 2 berichtensoorten kiezen
 - a. Bij optie “Ansage/Nachr” heeft u vervolgens de keuze tussen “Ein/2 Kling” en “Ein/6 Kling”. D.w.z. het antwoordapparaat reageert na 2 of 6 x overgaan.
 - b. Bij optie “Nur Ansage” hoort de beller enkel uw bericht en kan géén bericht achterlaten.
4. Bevestig met “Select”.
5. Selecteer optie “Aufnahme” (opnemen) en druk op “Select”.
6. Op het display verschijnt kort “Warten...” en vervolgens “Aufnahme”. Spreek nu uw tekst in met een maximale duur van 120 seconden.
7. Om de opname te beëindigen druk u op cijfer **6**. Het opgenomen bericht wordt automatisch ter controle herhaald en “Wiedergabe” verschijnt in het display.
8. Druk op **6** om het afspelen te stoppen.
9. Wanneer u het bericht wilt wijzigen, herhaalt u bovenstaande procedure. Het oude bericht wordt overschreven.


Terug luisteren welkomstboodschap

1. Zie vorig punt, en blader in het menu naar “Ansage”.
2. Selecteer optie “Abspielen” en druk op “Select”
3. In het display verschijnt “Wiederg...” en u hoort de ingesproken boodschap.
4. Druk op **6** om het afspelen te stoppen.

Berichten

Het symbool  knippert in het display en ook het lampje “Message/Line” op het basisstation als er nieuwe berichten zijn opgenomen.

Een bericht beluisteren


1. Druk 1x op **▲** en kies de optie “Mitteilung”
2. Bevestig met “Select”. Het display toont “Abspielen”.
3. Druk nogmaals op “Select” en het aantal nieuwe berichten (“Neu”) en het aantal bewaarde berichten (“Tot”) worden weergegeven.
4. De nieuwe berichten worden weergegeven. Het nummer van het bericht, alsmede de tijd en datum worden wisselend weergegeven. Tijdens de weergave knippert het  symbool.
5. Om het afspelen te onderbreken, toets knop **2**. Het display geeft “Pause” aan.
6. Door wederom op **2** te drukken gaat u weer verder.

Belangrijke toetsen in het berichten menu

- a. Druk 1x op **1** om een bericht opnieuw af te luisteren
- b. Druk 2x op **1** om het vorige bericht te beluisteren
- c. Druk op **3** om naar het volgende bericht te gaan
- d. Druk op **4** om een bericht te wissen
- e. Om het beluisteren van het berichten te stoppen, druk op **6**.

Alle oude berichten wissen

1. Druk 1x op ▲ en kies de optie "Mitteilung"
2. Bevestig met "Select".
3. Kies met toetsen ▲▼ optie "Löschen Alte" en bevestig weer met "Select".
4. Wanneer in het display "OK?" verschijnt, drukt u ter bevestiging op "Select".

Wanneer alle berichten zijn gewist verdwijnt het  symbool en toont het display "Gelöscht".

Een Memo opnemen

U kunt een memo/herinnering opnemen die als normaal bericht kan worden beluistert.

1. Druk 1x op toets ▲ en kies optie "mitteilung".
2. Druk op toets "Select"
3. Druk op toetsen ▲▼ en selecteer menu optie "Memo".
4. In het menu verschijnt "Aufnahme...". U kunt een bericht inspreken met een maximale tijd van 120 sec.
5. Druk 6 om te stoppen.
6. Om een bericht te beluisteren, zie hoofdstuk "berichten beluisteren"

Opmerking: U kunt door toets 0 in te drukken een memo opnemen en met toets 2 om het bericht direkt weer te geven als u in menupunt "Mitteilung" bent.

Afluisteren op afstand

U kunt met deze functie de berichten elders afluisteren. U belt dan uw eigen telefoon en met een 4-cijferige PIN code krijgt u toegang tot uw berichten.

1. Druk op toetsen ▲▼ en selecteer menu optie "AB Einst" en bevestig met "Select".
2. Kies vervolgens via de toetsen ▲▼ voor optie "Abfrage PIN" en bevestig weer met "Select".
3. Geef nu een 4-cijferige PIN code in en bevestig met "Select".
4. Geef opnieuw het 4-cijferige PIN code in en bevestig met "Select".
5. De nieuwe PIN code is geprogrammeerd.

Antwoordapparaat bediening op afstand.

Bel uw telefoon en geef na het welkomstbericht uw 4-cijferige PIN code in. U krijgt een bevestigingstoon na succesvolle aanmelding. Toets nu binnen 8 sec. het de gewenste opdracht in.

Functies:

- Om een bericht af te spelen, toets 2
- Om een bericht te onderbreken, toets 2
- Om na de pauze weer verder te gaan, toets 2
- Om naar het begin terug te gaan, toets 1
- Om het voorgaande bericht af te spelen, toets 1 1
- Om een bericht over te slaan, toets 3
- Om een bericht tijdens het afluisteren te verwijderen, toets 4
- Om een weergave te stoppen, toets 6
- Om de welkomstbericht met opnamemogelijkheid in te stellen, toets 8 1
- Om de welkomstbericht zonder opnamemogelijkheid in te stellen, toets 8 2
- Om het antwoordapp. na 2 tonen te laten reageren, toets 9 1
- Om het antwoordapp. na 6 tonen te laten reageren, toets 9 2
- Om het antwoordapp. Met alleen een welkomstboodschap (zonder opname) in te stellen, toets 9 3
- Om het antwoordapp. Uit te schakelen, toets 9 4

Een memo opnemen:

- Toets 5
- Spreek uw bericht in en sluit af met toets 6.

Een nieuw welkomstbericht in te spreken:

- Toets 7 1
- Spreek uw tekst in en sluit af met toets 6.
- Om het te wijzigen herhaalt u deze handeling, het bericht wordt overschreven.

Een nieuw welkomstbericht (alleen bericht) in te spreken:

- Toets 7 2
- Spreek uw tekst in en sluit af met toets 6.
- Om het te wijzigen herhaalt u deze handeling, het bericht wordt overschreven.

Antwoordapparaat inschakelen

Als u het apparaat “op afstand” wilt inschakelen doet u het volgende.

- Bel uw telefoon en wacht ca. 16 beltonen. Daarna volgt een signaal.
- Toets nu een 4-cijferige PIN code in. U krijgt een bevestigingstoon na succesvolle aanmelding.
- Nu kunt u uw antwoordapparaat inschakelen door 9 1 in te toetsen of een van de andere functies.

Instellingen handset

Melodie en beltoonvolume

Het beltoonvolume kan als volgt worden ingesteld:

1. Druk op toetsen ▲▼ en selecteer menu optie “Klingelton” en bevestig met “Select”.
2. Druk dan nogmaals “Select” om de optie “Melodie” te selecteren.
3. Met de toetsen ▲▼ kunt u kiezen uit diverse melodieën. Heeft u een keuze gemaakt, druk dan op “Select”.
4. In het menu kunt u vervolgens via de ▲▼ toetsen ook de optie “Volume” selecteren.
5. Druk dan “Select”
6. Wijzig het volume met de ▲▼ toetsen en bevestig met “Select”.

Naam handset wijzigen

1. Druk op toetsen ▲▼ en selecteer menu optie “System” en bevestig met “Select”.
2. Selecteer met de toetsen ▲▼ de optie “Hörer” en bevestig met “Select”.
3. Druk opnieuw op “Select” wanneer het display “Höre Name” weergeeft.
4. Geef de gewenste naam in indien u met toets C de letters verwijderd en een nieuwe naam met de toetsen ingeeft.
5. Bewaren met “Select”

Wijzigen PIN-code handset

U kunt de fabrieksmatig ingestelde PIN code (“0000”) wijzigen. Er is geen PIN code nodig voor het instellen van de toetsblokkering en baby-oproep bij deze fabrieksinstelling. Anders moet u wanneer de PIN code wordt veranderd elke keer deze PIN code ingeven om een instelling uit te kunnen voeren. Let op dat de versie met het antwoordapparaat de PIN code van de handset los staat van de PIN code om het antwoordapparaat op afstand te bedienen.

1. Doe hetzelfde als bij “handsetnaam wijzigen” tot optie “Hörer Name” is bereikt. Kies dan optie “Hörer PIN”
2. Toets “Select”
3. Geef de originele PIN code in en sluit af met “Select”
4. Geef nu een 4-cijferige PIN code in en bevestig met “Select”.
5. Geef opnieuw het 4-cijferige PIN code in en bevestig met “Select”.

Menutaal veranderen

1. Druk op toetsen ▲▼ en kies voor optie “System”, en druk vervolgens op “Select”
2. Selecteer “Sprache” en weer op “Select”
3. Selecteer de gewenste taal met de toetsen ▲▼
4. Bevestigen met “Select”

Automatisch gesprek aannemen

Als deze functie is ingeschakeld wordt het gesprek automatisch aangenomen zodra de handset uit de lader wordt genomen

1. Doe hetzelfde als bij “handsetnaam wijzigen” tot optie “Sprache” is bereikt.
2. Selecteer “Rufannahme” middels de toetsen ▲▼
3. Toets “Select”
4. Met de toetsen ▲▼ kiest u tussen “Ein” (Aan) en “Aus” (Uit) en bevestig met “Select”.

Toetstonen in- en uitschakelen


1. Doe hetzelfde als bij “handsetnaam wijzigen” tot optie “Sprache” is bereikt.
2. Selecteer “Tastenton” middels de toetsen ▲▼
3. Toets “Select”
4. Met de toetsen ▲▼ kiest u tussen “Ein” (Aan) en “Aus” (Uit) en bevestig met “Select”.

LCD Contrast

1. Doe hetzelfde als bij “handsetnaam wijzigen” tot optie “Sprache” is bereikt.
2. Selecteer “Kontrast” middels de toetsen ▲▼
3. Toets “Select”
4. Met de toetsen ▲▼ kiest u tussen instelling 1 en 2 en bevestig met “Select”.

Baby-oproep

Deze baby-oproep is zeer nuttig en heeft diverse gebruiksmogelijkheden.

Als de baby-oproep geactiveerd is, wordt door het drukken van de  toets of een cijfertoets een voorgeprogrammeerd nummer gekozen.

Programmeren van nummer voor de baby-oproep functie

1. Druk op toetsen ▲▼ en selecteer menu optie “Babyruf” en bevestig met “Select”.
2. Nu bevindt u zich in de optie “Nr. eingeben”
3. Druk op “Select” en “Nummer” wordt weergegeven.
4. Toets het gewenste nummer in (max. 20 cijfers) en bevestig met “Select”.

Wanneer een nummer reeds is geprogrammeerd, wordt deze aangegeven in plaats van “Nummer:”. Met de C toets kunt u het nummer wissen en een nieuwe invoeren.

Testen van het baby-oproep nummer

1. Druk op toetsen ▲▼ en selecteer menu optie “Babyruf” en bevestig met “Select”.
2. Selecteer de optie “Nr. prüfen” aus, middels de ▲▼ toetsen.
3. Bevestigen met “Select”
4. Als er geen nummer is geprogrammeerd word “Leer” aangegeven, of anders verschijnt het nummer dat u hebt ingegeven.

Activeren baby-oproep

1. Druk op toetsen ▲▼ en selecteer menu optie “Babyruf” en bevestig met “Select”. Kies “Modus Ein”
2. Bevestigen met “Select”
3. Als er geen nummer is geprogrammeerd word “Leer” kort aangegeven en de instelling wordt verlaten. Anders wordt “Babyruf Ein” weergegeven.

De-activeren baby-oproep

1. Druk op toetsen ▲▼ en selecteer menu optie “Babyruf” en bevestig met “Select”. Kies “Modus Aus”
2. Bevestigen met “Select” om de baby-oproep te de-activeren.



Gebruik van meerdere handsets

Intercom

Als men twee of meer handsets op het basisstation heeft aangemeld, kunt u gratis telefoneren tussen de onderlinge handsets.

1. Druk toets "intercom". Op het display verschijnt "Intercom"
2. Kies het nummer van de betreffende handset (1,2, 3 t/m 7). De betreffende handset gaat over.


Doorschakelen

1. Druk toets "intercom" tijdens een (extern) gesprek. Op het display verschijnt "Intercom".
2. Kies het nummer van de betreffende handset (1,2, 3 t/m 7). De betreffende handset gaat over.
 - a. Doorschakeling gewenst: Druk op  om door te schakelen.
 - b. Doorschakeling niet gewenst: Vraag de persoon naar wie doorgeschakeld zou worden om  in te drukken, waarmee de doorschakeling naar u wordt teruggezet.

Tip: Tijdens het interne gesprek met de andere handset kan de beller u niet horen.

Bespreking met meerdere handsets

Wilt u met meerdere personen bellen voor een bespreking, gebruik dan deze functie.

1. Druk toets "intercom" tijdens een (extern) gesprek. Op het display verschijnt "Intercom".
2. Kies het nummer van de betreffende handset (1,2, 3 t/m 7). De betreffende handset gaat over.
3. Nadat het gesprek is aangenomen drukt u op "#". Beide handsets zijn nu met de externe beller verbonden.
4. Het gesprek wordt beëindigd door  te drukken of de handset in de lader terug te plaatsen.

Handset afmelden bij basisstation

Wilt u een handset afmelden, bijv door omruiling bij een defect en het nummer van de handset opnieuw gebruiken (bijv. nummer 2), dan kan de nieuwe handset weer onder datzelfde nummer worden aangemeld.

1. Druk op toetsen ▲▼ en selecteer menu optie "System" en bevestig met "Select".
2. Selecteer vervolgens optie "Hörer" en bevestig met "Select".
3. Selecteer vervolgens optie "Registration" en bevestig met "Select".
4. Kies optie "Delete" en druk op "Select". Het display toont "Ok?".
5. Druk op "Select". De handset is van het basisstation verwijderd.

Netwerk- eigenschappen/Kiesmethode/Flashtijd/Keuzepauze

Kiesmethode instellen

1. Druk op toetsen ▲▼ en selecteer menu optie "System" en bevestig met "Select". Selecteer vervolgens optie "Netzwerk" en bevestig met "Select".
2. Selecteer de optie "Wahverf" en toets "Select".
3. Kies met de toetsen ▲▼ tussen "Ton" en "Puls" en toets "Select".

Opmerking: de meeste huidige telefoonaansluitingen en –centrales werken met de "Ton" methode.

Flashtijd instellen

Wanneer u de telefoon gebruikt i.c.m. een telefooncentrale kan het mogelijk zijn dat u de flashtijd moet aanpassen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de centrale. Met de "R" toets wordt de Flashpuls afgegeven waarmee diverse functies van de centrale gebruikt kunnen worden.

1. Doe hetzelfde als bij "Kiesmethode instellen" tot u optie "Wahlverf" is bereikt.
2. Blader middels de toetsen ▲▼ tot optie "Flashzeit" en druk op "Select".
3. Kies de juiste tijd en bevestig met "Select".


Opmerking: Er kan worden gekozen uit de tijden: 90/270/600 ms

Kiespauze instellen

Wanneer u de telefoon gebruikt i.c.m. een telefooncentrale na het intoetsen van het eerste cijfer een pauze inlassen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de centrale. Deze pauzetijd kan tussen 1 en 6 seconden worden ingesteld.

1. Doe hetzelfde als bij "Kiesmethode instellen" tot u optie "Wahlverf" is bereikt.
2. Blader middels de toetsen ▲▼ tot optie "Pause" en druk op "Select".
3. Met de toetsen ▲▼ kunt u de gewenste pauze instellen en met de "Select" toets bevestigen.

Opmerking:

Om een pauze in te geven drukt u na het eerste cijfer de toets . Op het display verschijnt een "P" als pauze symbool.

Telefoon terugzetten naar standaard instelling.

1. Druk de * knop in en houdt deze ingedrukt totdat "Sperren?" in het display verschijnt.
2. Druk nu de volgende cijfers achter elkaar in: "4,6,1,5,9,0,8". Daarna volgt een bevestigingstoon en op het display verschijnt "Warten...". Na ca. 10 sec. schakelt de telefoon terug naar het startmenu. Nu wordt de telefoon in de standaard instelling teruggezet.

Aansluiten van accessoires

De telefoon beschikt over een standaard headset aansluiting met een 2,5mm bus. Bijvoorbeeld voor het aansluiten van de Orchid HS50 headset.

Als de telefoon niet meer functioneert

Algemeen

- Verzeker u ervan dat de telefoonkabel onbeschadigd en correct is aangesloten. Verwijder evt. optionele accessoires, verlengkabels en andere telefoons.
- Wanneer de telefoon dan wel functioneert, dan ligt de oorzaak bij een van die overige zaken.
- Probeer u de telefoon bijv. bij de burens aan te sluiten. Als het apparaat daar wel functioneert, is er wellicht een storing in uw aansluiting. Laat uw provider e.e.a. controleren.

Nummerherkenning werkt niet

- Nummerherkenning moet door uw provider worden aangeboden. Vaak vereist dit een abonnement.
- Bij aansluiting aan een tweede aansluiting functioneert de nummerherkenning normaliter niet.

Waarschuwingstoon tijdens een gesprek

- De accu's zijn bijna leeg; plaats de handset in de lader
- De reikwijdte wordt overschreden; telefoneer dicht bij het basisstation
- Verzeker u dat de adapter van de oplader correct is aangesloten

De telefoon functioneert niet

- Verzeker u dat de adapter van de oplader correct is aangesloten
- Controleer of de telefoondraad correct is aangesloten
- Controleer of de accu's zijn opgeladen
- Sluit een andere telefoon aan op dezelfde aansluiting. Als deze wel werkt is uw telefoon waarschijnlijk defect.

Belangrijke aanwijzing

Het apparaat is niet spatwaterdicht. Dus plaats geen voorwerpen met vloeistoffen naast de telefoon.

Plaats ook geen kaarsen e.d. op het toestel.

Bijlage

Menu

Om het menu wat overzichtelijker en makkelijker te maken vindt u hieronder de hoofdmenu's Duits en Engels met de Nederlandse betekenis.

DUI TS	ENGELS	NED. vertaling
Anrufer ID	Caller ID	Oproepen
Löchen	Delete	Verwijderen
Speichern	Store	Opslaan
Babyruf	Baby Mode	Baby oproep
Nr eingeben	Set number	Nummer ingeven
Modus Aus	Clear mode	Uit
Modus Ein	Set Mode	Aan
Nr prüfen	Check Number	Controleren
System	System	Systeem
Datum/Zeit	Date/Time	Datum/Tijd
Netzwerk	Network	Netwerk
Rufannahme	Auto Answer	Automatisch opnemen
Tastenton	Key Tone	Toetstoon
LCD Kontrast	LCD Contrast	LCD Contrast
Hörer	Handset	Handset
Sprache	Language	Taal
AB Einst	TAM Setup	Antwoord apparaat instellingen
Datum/Zeit	Date/Time	Datum/Tijd
Abfrage PIN	Remote PIN	PIN code (afstandgebruik)
AB Ein-Aus	On/Off Mode	Aan/Uit modus
Ansage	OGM	Bericht
Klingelton	Ringer	Beltoon
Melodie	Melody	Melodie
Volumen	Volume	Volume
Telefon Buch	Phone Book	Telefoonboek
Neu	Add	Nieuw
Suchen	Find	Zoeken
Mitteilung	Message	Bericht
Abspielen	Play	Afspelen
Memo	Memo	Memo
Löschen Alte	Delete Old	Oude verwijderen

Onderhoud

De telefoon is onderhoudsvrij. Bij vervuiling kunt u het apparaat voorzichtig met een vochtige doek reinigen. Gebruik nooit alcohol, verdunner of andere organische oplosmiddelen. De telefoon moet niet langdurig aan zonlicht, hitte, vocht of mechanische trilling worden blootgesteld.

Garantie

De telefoon heeft een hoge bedrijfszekerheid. Mochten er toch storingen optreden, meldt u zich bij de verkoper.

De garantie omvat kostenloze reparatie. De voorwaarde is dat u deze in de originele verpakking retourneert. Gooi deze dus niet weg.

De garantie vervalt bij schade die door ondeskundige behandeling of zelf uitgevoerde reparatie is ontstaan. Garantiereparaties worden alleen na inzending van de ingevulde garantiekaart en een kopie van het aankoopfactuur geaccepteerd. Het serienummer moet tevens worden aangegeven.



CE Teken

Het apparaat voldoet aan de voorwaarden van de EU-richtlijnen 1999/5/EG richtlijn over zendinstallaties en telecommunicatiezendinstallaties en wederzijdse erkenning van hun conformiteit. De conformiteit met de richtlijn wordt middels het CE-teken op het apparaat bevestigd.



Milieuadvies/verwijdering

Verwijdering van gebruikte elektrische en elektronische apparaten (toe te passen in landen van de Europese Unie en andere Europese landen met afvalscheidingsystemen voor deze toestellen).

Het symbool op het product of op de verpakking ervan attendeert erop dat dit product niet als normaal huisafval moet worden behandeld, maar separaat moet worden aangeboden bij de reinigingsdienst t.b.v. recycling. Door uw bijdrage voor de juiste verwijdering van dit product helpt u het milieu en de gezondheid van uw medemens.

Milieu en gezondheid wordt door foutieve verwijdering in gevaar gebracht.

Materiaalrecycling helpt het verbruik van grondstoffen te reduceren. Verdere informatie over recycling kunt u krijgen bij uw gemeente, plaatselijke milieudienst of het bedrijf waar u hem hebt gekocht.

Technische gegevens

Standard:	DECT = Digital Enhanced Cordless Telecommunication Uitbreidende Digitale norm voor draadloze telefoons
Aantal kanalen:	120 Duplex Kanalen
Zendfrequentiebereik:	1880 MHz tot 1900 MHz
Duplex Methode:	Multiplexe tijdsdeling
Kanaalbandbreedte:	1728 KHz
Bitrate:	1152 Kbit/s
Modulatie:	GFSK
Vermogenstransmissie:	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal
Reikwijdte:	Tot 30 m binnen, tot 300 m buiten
Energievoorziening:	Basisstation: Primair: 220/230V 50 Hz / 60mA Secundair: 6V DC / 300 mA Handset: NiMH, grootte AAA, 1.2V, 700 mAH
Vermogensopname:	Basisstation: max. ca. 1.5 Watt, Oplader: max. ca. 1 Watt
Bedrijfsduur:	Standby: tot 100 uur
Spreektijd:	Tot 10 uur, (zonder handsfree bellen)
Afmetingen (BxHxD):	Basisstation: 130 x 30 x 120 mm (zonder voet) Handset: 58 x 151 x 37 mm Oplader: 92 x 72 x 89 mm
Gewicht:	Basisstation: ca. 205 g Handset: ca. 140 g (met accu's) Oplader: ca. 80 g

CE-Declaratie



Declaration of Conformity

Orchid Electronics Schweiz GmbH, Spinnereistrasse 12, CH-8135 Langnau am Albis, declares that the Product — Orchid Digital Cordless Telephone, LR 4610 / LR 4620T for PSTN-Interface cor responds to this assertion, with the following standards, technical requests and normative documents:

Safety: EN 60 950-1: 2001
EMC: EN 301 489-06 V1 .2.1: 2002
Radio: EN 301 406 V1.5.1: 2003

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured.



Langnau, December 2007



Marc Schwager

Orchid Electronics Schweiz GmbH

Document 7121701 V1

Garantie bepaling

ORCHID-apparaten worden met de modernste productiemethoden vervaardigd en getest. Geselecteerde materialen en hoogontwikkelde technieken zorgen voor een probleemloos functioneren en een lange levensduur.

Mocht uw apparaat desondanks defect raken tijdens de garantieperiode, meldt u dan bij de verkoper waar u het apparaat hebt gekocht met overlegging van het aankoopfactuur.

Deze garantie dekt alle productiefouten en – gebreken, maar geen schade door oneigenlijk gebruik, overspanning, blikseminslag, normale slijtage of door ingreep door onbevoegde personen ontstaan zijn.

Uw verkoper:

Vitalitools

Speciaalzaak voor gezond wonen en werken

Elektromagnetische velden & Luchtkwaliteit
Meten en saneren

www.vitalitools.nl · info@vitalitools.nl

Tweede oude Heselaan 207 · 6542VG Nijmegen · 024 3773155