

Vensterfolie handleiding

1/2

1) Voor het plakken van de folie hebt u nodig: Reinigings- en montageconcentraat FMK30, Sproeifles FSF, Veger FVR10, gedestilleerd water, keukenpapier, ruitenreiniger, hobbymes en een meetlat.



2) Venster met reinigingsconcentraat FMK30 besproeien en laten inwerken. Met een wisser ook de laatste oneffenheden verwijderen.



3) Venster met een glasreiniger grondig reinigen.




4) De folie mag enkele mm kleiner worden afgesneden als dan glasoppervlak (ivm onregelmatigheden) zodat het makkelijker past.



5) De beschermfolie van de kleefzijde laat zich makkelijk verwijderen door met 2 stukjes plakband tegenover elkaar gedeeltelijk op de hoeken te plakken en dan uit elkaar te trekken. Voorzichtig dat er geen stof op de kleefzijde



6) Montageconcentraat FMK30 (30ml) in de sproeifles met 0,5 liter gedestilleerd water verdunnen. Dan zowel de folie aan de kleefzijde als wel het venster besproeien. Veel vloeistof gebruiken!

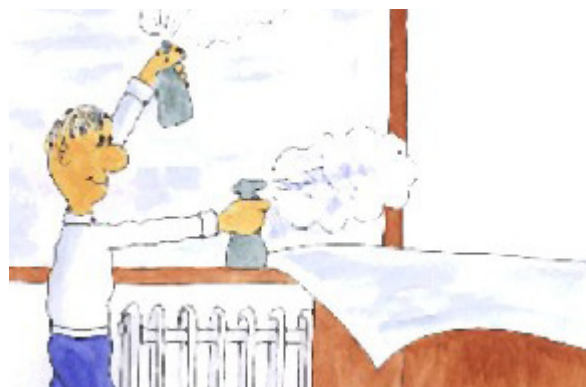

Vensterfolie

2/2

7) De folie met de kleefzijde op het venster aanbrengen. De folie “zwemt” nu op het glas en kan goed worden gepositioneerd.



8) Om de wissel makkelijker te laten glijden, nogmaals besproeien met vloeistof



9) Met de wisser het water en luchtblaasjes vanuit het midden richting de folierand drukken.



10) Nu nog de overvloedige vloeistof verwijderen en klaar is kees.



Nog enkele belangrijke tips

1) Verwissel niet de donkere plakzijde van de folie met de bescherm laag. Bij sommige folies is de kleeflaag lastig voelbaar. De maximale kleefkracht wordt pas na uren bereikt!

2) In geen geval zeep of afwasmiddel gebruiken omdat deze strepen en zichtbare vlekken kunnen veroorzaken.

3) De lijm aan de plakzijde is pas na 8 weken volledig uitgehard. Daarna kan men de ruiten weer normaal reinigen

4) De folie is enkel binnenshuis en op niet warmtewerend glas te gebruiken!

Warmtewerend glas (met een K-waarde groter dan 3.0 W/m²K) is reeds gemetalliseerd. Als de zonnestralen door het warmtewerend glas de folie bereiken dan krijg je een reflectie van de zonnestralen tussen de folie en de warmtewerende laag van het glas, hierdoor wordt het glas extra verhit waardoor het glas uitzet en er scheuren of lekkage van het van het dubbel glas kunnen ontstaan.

Vóór de verwerking dus eerst het type venster vaststellen. Tip: houd een aanstekervlam voor de ruit. Indien de ruit is gemetalliseerd is de tweede spiegeling iets verkleurd.