

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

W200 MANUAL



reddot design award
winner 2018

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

GEBRUIKSAANWIJZING BONECO W200

INHOUDSOPGAVE

Leveringsomvang en technische gegevens	54
Beste klant	54
Leveringsomvang	54
Technische gegevens	54
Overzicht en benaming van de onderdelen	55
Ingebruikname	56
Bediening	57
Bedrijfsstanden	57
Geurstofhouder	57
Reinigingsinstructies	58
Over de reiniging	58
Aanbevolen reinigingsintervallen	58
Reiniging van het waterreservoir en de trommel	59
Waterreservoir en trommel	59
Reiniging van de verdampermat	60
Over de verdampermat	60
Reiniging in de wasmachine	60
Reiniging door middel van handwas	60
Reiniging van de ventilator / Ionic Silver Stick® vervangen	61
Ventilator reinigen	61
Ionic Silver Stick®	61

BONECO

healthy air

TRADITION SINCE 1956
A SWISS COMPANY



BONECO-APP

Profiteer van de gratis BONECO-app met vele bruikbare tips voor uw BONECO-luchtbevochtiger. Voor een hygiënische werking en een constante verbetering van de luchtkwaliteit binnenshuis.

Uw voordelen:

- Onlineshop voor accessoires en apparaten
- Productinformatie
- Gebruiksaanwijzingen
- Handige onderhoudskalender
- ... en nog veel meer



LEVERINGSOMVANG EN TECHNISCHE GEGEVENS


BESTE KLANT

We feliciteren u met de aankoop van de BONECO W200. Deze krachtige luchtwasser houdt de luchtvochtigheid constant op een aangenaam niveau en bevordert het welzijn van mens en huisdier – vooral in de droge wintermaanden. Bovendien blijven stof- en vuildeeltjes hangen aan de verdampermat, zodat de luchthygiëne aanzienlijk wordt verbeterd.


De BONECO W200 is eenvoudig in gebruik en makkelijk te reinigen: waterreservoir, trommel en verdampermat kunnen namelijk in een vaatwasser resp. wasmachine worden gereinigd.

Zomer of winter: u zult niet meer zonder uw nieuw verworven comfort willen.


LEVERINGSOMVANG

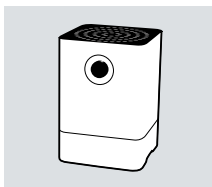


BONECO W200

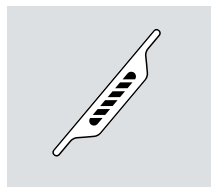

Geplaatste A7017
Ionic Silver Stick®

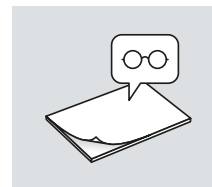

Quick Manual

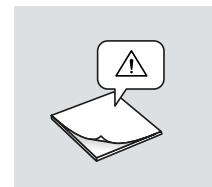

Veiligheidsinstructies


TECHNISCHE GEGEVENS*

Typeaanduiding	BONECO W200
Netspanning	220–240 V / 50–60 Hz
Opgenomen vermogen	Stand-by 0 W
	Stand 1 12.2 W**
	Stand 2 22.8 W**
Bevochtigingscapaciteit	350 g/h**
Geschikt voor ruimtes tot	50 m ² / 125 m ³
Inhoud max.	4.5 liter
Afmetingen LxBxH	280 × 280 × 412 mm
Leeggewicht	4.9 kg
Geluidsniveau	Stand 1 27 db(A)**
	Stand 2 43 db(A)**

* Wijzigingen voorbehouden

** bij 230 V / 50 Hz

OVERZICHT EN BENAMING VAN DE ONDERDELEN

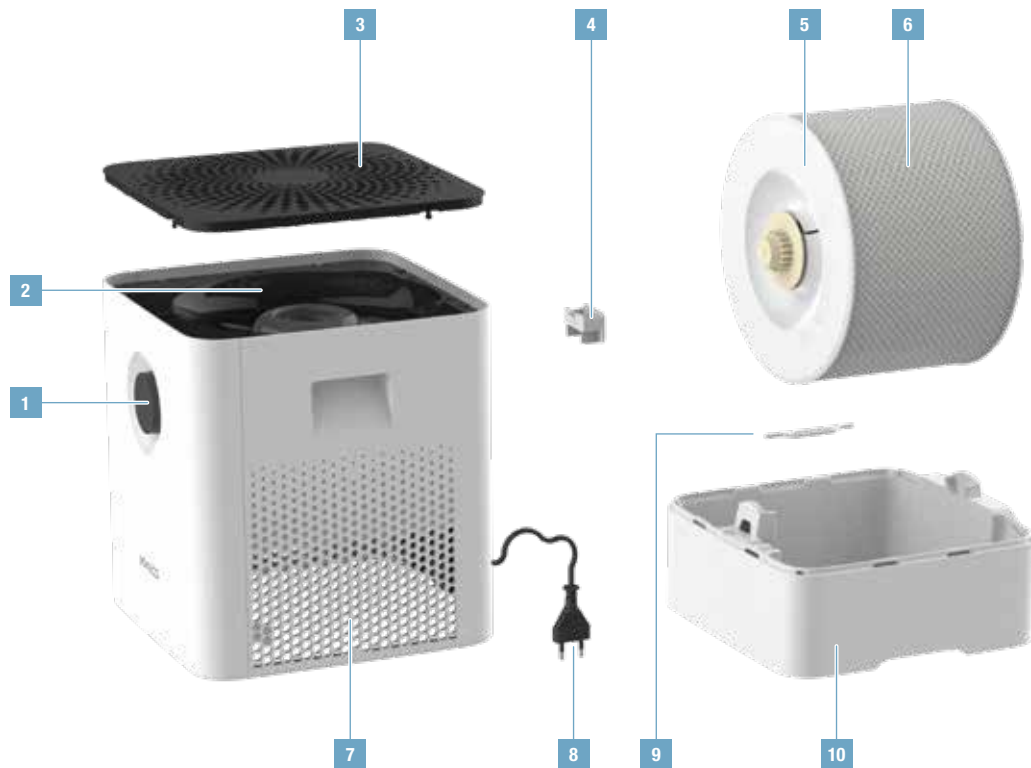

- 1 Aan / uit, vermogensstand
- 2 Ventilator
- 3 Afdekking / luchtinlaat
- 4 Geurstofhouder / Sleutel voor de afdekking
- 5 Trommel
- 6 Verdampermat
- 7 Luchtuitlaat
- 8 Netkabel
- 9 Ionic Silver Stick®
- 10 Waterreservoir

INGEBRUIKNAME

1



Plaats de BONECO W200 op een vlakke ondergrond.

2



Verwijder het bovenste deel van het waterreservoir.

3



Vul het waterreservoir tot aan de markering met koud leidingwater.

4



Plaats het bovenste deel op het waterreservoir (kabel niet inklemmen!)

5



Steek de stekker in het stopcontact.

6



Schakel het apparaat in.

BEDIENING

BEDRIJFSSTANDEN

De BONECO W200 heeft twee bedrijfsstanden. Met de draaiknop kan tussen de bedrijfsstanden worden gewisseld.




- In de stand ● werkt de BONECO W200 met normaal vermogen (dagstand).
- In de stand ● werkt de BONECO W200 geluidsarm (nachtstand).

Als de led groen brandt, werkt de BONECO W200 normaal. Brandt de led rood, dan is het waterreservoir leeg.

GEURSTOFHOUDER


In de geurstofhouder aan de achterzijde van het apparaat kunnen universele geurstoffen en etherische oliën worden gedaan.

 Doe geen geurstoffen rechtstreeks in het waterreservoir, omdat de BONECO W200 minder goed kan werken of zelfs beschadigd kan raken. Dergelijke schade valt niet onder de garantie.

1. Druk op de geurstofhouder om de schuiflade te verwijderen.



2. Bedruppel de watten in de schuiflade met een geurstof van uw keuze.

 De geurstofhouder kan in de vaatwasser worden gereinigd. De temperatuur mag echter niet hoger worden dan 55 °C.

REINIGINGSINSTRUCTIES

OVER DE REINIGING

Regelmatig onderhoud en een regelmatige reiniging zijn essentieel voor een storingsvrije en hygiënische werking.

De aanbevolen reinigings- en onderhoudsintervallen zijn afhankelijk van de lucht- en waterkwaliteit alsmede de gebruiksduur.

Voor het handmatig reinigen wordt afwasmiddel en een afwasborstel aanbevolen.



Trek de stekker van de BONECO W200 altijd uit het stopcontact voordat u met het reinigen begint! Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot stroomstoten en levens in gevaar brengen!



Bij de reiniging van de trommel en het waterreservoir in de vaatwasser mag een temperatuur van 50 °C niet worden overschreden, omdat anders de kunststof onderdelen vervormd kunnen raken.

AANBEVOLEN REINIGINGSINTERVALLEN

Interval	Maatregel
Elke derde dag dat het apparaat niet is gebruikt	Waterreservoir leegmaken en met vers water vullen
Elke 2 weken	Waterreservoir, trommel en verdampermat reinigen
Jaarlijks	Ionic Silver Stick® vervangen
	Ventilator en binnenzijde reinigen

REINIGING VAN HET WATERRESERVOIR EN DE TROMMEL

WATERRESERVOIR EN TROMMEL

1. Verwijder het bovenste deel van de BONECO W200.
2. Verwijder de trommel met de verdampermat.
3. Verwijder de Ionic Silver Stick®.



4. Verdraai de beide ringen aan de trommel om deze los te maken. Let hierbij op de markeringen aan de buitenzijde van de ring.



5. Verwijder de verdampermat van de trommel.



6. Reinig het waterreservoir en de trommel met de hand of in de vaatwasser bij een temperatuur van ten hoogste 50 °C.



REINIGING VAN DE VERDAMPERMAT

OVER DE VERDAMPERMAT


Bij ernstige verontreiniging, kalkaanslag of stank kan de verdampermat in de wasmachine of met de hand worden gereinigd.


Let erop dat u de verdampermat na de reiniging juist op de trommel aanbrengt:



REINIGING IN DE WASMACHINE

De verdampermat kan in de wasmachine worden gereinigd. Gebruik een universeel wasmiddel.

 De verdampermat mag worden gewassen bij een temperatuur van ten hoogste 40 °C.

 Droog de verdampermat niet in de wasdroger.

REINIGING DOOR MIDDEL VAN HANDWAS

1. Schrob de verdampermat grondig in warm water waaraan een beetje afwasmiddel is toegevoegd.




2. Spoel de verdampermat net zo lang uit in handwarm, schoon water, totdat er zich geen schuim meer vormt.

REINIGING VAN DE VENTILATOR / IONIC SILVER STICK® VERVANGEN

VENTILATOR REINIGEN

Om de ventilatorbladen te reinigen, moet u het rooster met behulp van de geurstofhouder verwijderen.

 Reinig de geurstofhouder grondig als zich daar nog resten geurstof in bevinden (zie pagina 57). Enkele druppels geurstof zijn voldoende om de behuizing van de BONECO W200 te laten verkleuren of zelfs te beschadigen.

1. Verwijder de geurstofhouder.



2. Steek de sleutel in een opening in het rooster.



3. Draai de sleutel 90 graden en trek het rooster voorzichtig omhoog. Herhaal deze stap in alle hoeken tot het rooster volledig kan worden verwijderd.



4. Reinig het luchtfilter en de binnenzijde met een vochtige doek.



5. Plaats het rooster weer. Druk in alle vier hoeken voorzichtig op het rooster tot het hoorbaar vastklikt.

 Het apparaat mag nooit zonder beschermrooster worden gebruikt!

IONIC SILVER STICK®

De Ionic Silver Stick® maakt gebruik van de antimicrobiële werking van zilver, om de waterhygiëne aanzienlijk te verbeteren. Deze werkt gelijk bij contact met water – ook als de BONECO W200 uitgeschakeld is.



Vervang de Ionic Silver Stick® jaarlijks om de antimicrobiële werking te garanderen.

De verbruikte Ionic Silver Stick® kan samen met het reguliere huisafval worden afgevoerd.

Een nieuwe Ionic Silver Stick® is te verkrijgen bij uw BONECO-dealer of in onze onlineshop op het volgende adres: www.shop.boneco.com

BONECO
healthy air

www.boneco.com